PAIGALDUS JA KASUTUSJUHEND

KW1030 KÄTEKUIVATI 1000 W, MUST, UV

1000 W • must roostevaba teras • automaatne sensor • HEPA-filter • sisemised UV-lambid

Oluline: Paigalduse ja elektriühenduse peab tegema kvalifitseeritud elektrik. Enne paigaldust või hooldust tuleb seade vooluvõrgust täielikult välja lülitada.

1. Ohutushoiatused

- Lugege juhend enne paigaldamist ja kasutamist läbi ning hoidke see alles.
- Kätekuivati tuleb paigaldada vastavalt kohalikele elektri- ja ehitusnõuetele.
- Enne katte eemaldamist, paigaldust, puhastamist või hooldust lülitage vool välja peakaitsmest või kaitselülitist.
- Seade peab olema korrektselt maandatud. Puudulik maandus võib põhjustada elektrilöögi, rikke või elektrilekke.
- Ärge paigaldage seadet tuleohtlikule pinnale ega kohta, kus sellele võib sattuda otsene veejuga.
- Kui toitekaabel on kahjustatud, peab selle parandama või välja vahetama kvalifitseeritud isik.
- Ärge avage UV-lampide, HEPA-filtri või sisemiste elektriosade piirkonda, kui seade on vooluvõrgus.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida. Puhastust ja hooldust ei tohi lapsed teha järelevalveta.
- Töö ajal võib kuuma õhu väljalaskeava ümbrus kuumeneda. Ärge puudutage väljalaskeava kohe pärast kasutamist.

2. Paigalduskoha valik

- Valige tugev, sirge ja kuiv sein, mis kannab seadme kaalu ning talub kasutuskoormust.
- Seadme lähedale peab jääma piisavalt ruumi õhu sisse- ja väljavooluks ning hooldukseks.
- Ärge paigaldage seadet kohta, kus sensori ette jääb kraanikauss, kapp, läikiv pind või muu objekt. Liiga lähedal olev objekt võib põhjustada iseeneslikku käivitumist või seda, et seade ei lülitu välja.
- Kui seade paigaldatakse kapi, valamupinna või muu horisontaalse pinna kohale, peab vahe seadme ja pinna vahel olema vähemalt 381 mm.
- UV-lampide ja HEPA-filtri hoolduse jaoks peab seadme ette jääma piisavalt ruumi katte eemaldamiseks.
- Avalikus ruumis või vandalismiohuga kohas kasutage kõiki nelja põhilist kinnitusauku ning vajadusel lisakinnitust vastavalt seina tüübile.

Praktiline märkus: Kui pärast paigaldust kätekuivati ei käivitu, jääb käima või käivitub ise, on kõige tõenäolisem põhjus liiga lähedal olev objekt sensori vaateväljas. Lülitage vool 10 sekundiks välja, eemaldage takistus või muutke seadme asukohta.


3. Soovitatavad paigalduskõrgused

Kõrgust mõõdetakse põrandast kätekuivati alumise servani. Vajadusel kohandage kõrgust vastavalt kasutajatele ja kohalikele ligipääsetavuse nõuetele.

Kasutajarühm	Soovitatav kõrgus põrandast seadme alumise servani
Mehed	114 cm
Naised	109 cm
Teismelised	104 cm
Väiksed lapsed	89 cm
Ratastooli kasutajad / ligipääsetav paigaldus	94 cm

4. Tagaplaat ja avad

Allolev šabloon näitab KW1030 tagaplaadi põhimõõte, neli Ø8 mm paigaldusauku, Ø22 mm kaabli sisenemisava ja lisa paigaldusauke.

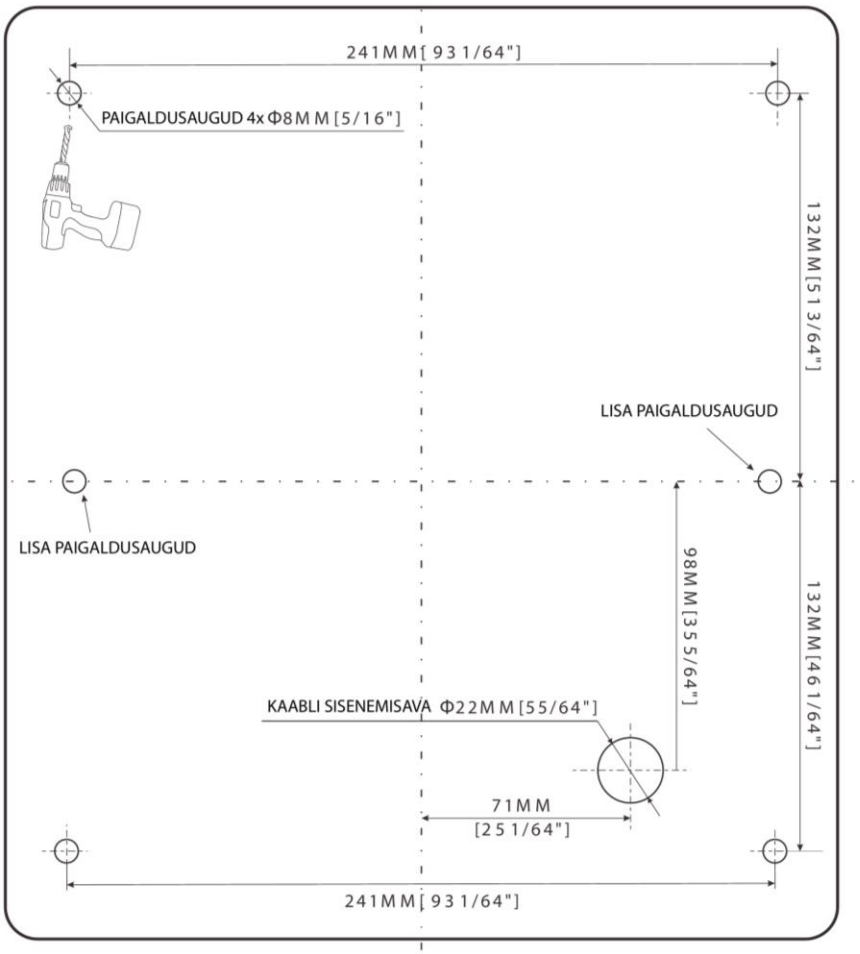

5. Soovitatavad kinnitusvahendid

Seina tüüp	Soovitatav kinnitusvahend
Kivist või betoonsein	tüübel koos sobiva poltkruviga
Õõnes sein	tiib-tüüpi läbiv polt või muu tootja poolt sobivaks hinnatud kinnitus
Puitsein	seibiga poltkruvi

Tähelepanu: Kinnitusvahendid tuleb valida seina materjali ja tegeliku koormuse järgi. Kui seina tugevus on kahtlane, kasutage tugevamat kinnitust või kandekonstruktsiooni.

6. Paigaldamine

1. Lülitage vool välja. Veenduge, et paigalduskohas puudub pinge.
2. Eemaldage kate, keerates kaasasoleva spetsiaalvõtmega lahti katte mõlemal küljel olevad poldid.
3. Märkige seinale neli paigaldusauku ning vajadusel ka kaabli sisenemisava. Vandalismiohuga kohas märkige ka lisa paigaldusaugud.
4. Viige toitekaabel seadmesse kaabli sisenemisava kaudu.
5. Kinnitage tagaplaat seinale. Kontrollige, et seade oleks kindlalt ja sirgelt kinnitatud.
6. Ühendage seade 220-240 V, 50/60 Hz vooluvõrku. Kasutage vähemalt 1,5 mm² ristlõikega vaskjuhet.
7. Ühendage maandusjuhe kindlalt seadme rohelise maanduskruviga või märgitud maandusklemmiga.
8. Kontrollige, et kõik ühendused oleksid tugevad, juhtmed õigesti paigas ning ühtegi lahtist juhet ei oleks.
9. Kontrollige, et HEPA-filter oleks õigesti paigaldatud ja õhuavad ei oleks blokeeritud.
10. Paigaldage kate tagasi ja pingutage poldid. Ärge pingutage üle.
11. Lülitage vool sisse ja testige seadet. Viige käed sensori ette ning kontrollige käivitumist, väljalülitumist ja õhuvoolu.

Soovitus pärast paigaldust: Kui seade asub niiskes või puhastusvahenditega intensiivselt pestavas ruumis, võib katte ja seina vahele lisada õhukese silikooniriba. See aitab vähendada niiskuse ja pesuainete sattumist seadme taha. Ärge sulgege õhuavasid.

7. Kasutamine

- Seade käivitub automaatselt, kui käed asetatakse sensori tööpiirkonda.
- Kuivatusaeg on tavakasutuses umbes 10-12 sekundit.
- Seade on varustatud HEPA-filtri ja sisemiste UV-lampidega, mis aitavad seadme läbivat õhku ja sisemust hügieenilisemana hoida.
- Seade lülitub automaatselt välja, kui tööaeg ületab ligikaudu 60 sekundit.
- Ärge katke õhu sisse- ega väljalaskeavasid.

8. Hooldus ja puhastamine

Enne puhastamist: Lülitage kätekuivati elektrivool välja. Sisemist hooldust, UV-lampide kontrolli ja elektriosade kontrolli tohib teha ainult kvalifitseeritud teeninduspersonal.

8.1 Välispinna puhastamine

- Puhastage katet pehme lapi või käsnaga.
- Kasutage neutraalset puhastusvahendit ja leiget vett.
- Puhastage ka õhu sisselaskeavad, sest mustus vähendab seadme efektiivsust.
- Ärge kasutage abrasiivseid vahendeid, tugevaid happeid, lahusteid ega survepesu.

8.2 Sisemine puhastamine

- Normaalse kasutuse korral puhastage seadet seest vähemalt kord aastas.
- Suure kasutuskoormusega kohtades tuleb puhastada sagedamini.
- Eemaldage kate spetsiaalvõtmega ning puhastage tolm ja mustus väikese pehme harja või tolmuimejaga.
- Kontrollige õhuavasid, mootorit, juhtmeid ja kinnitusi. Kahjustuse või põlemislõhna korral ärge seadet kasutage enne kontrolli.

8.3 HEPA-filter ja UV-lambid

- Kontrollige HEPA-filtrit regulaarselt. Ummistunud või määrdunud filter vähendab õhuvoolu ja pikendab kuivatusaega.
- Vahetage HEPA-filter välja, kui see on tugevalt määrdunud, kahjustatud või kui õhuvool on pärast puhastamist endiselt nõrk.
- Ärge kasutage seadet ilma HEPA-filtrita, kui mudel on filtriga varustatud.
- UV-lampe ei tohi puudutada ega puhastada palja käega. UV-lambi kontrolli või vahetuse peab tegema kvalifitseeritud teeninduspersonal.
- Kui UV-lamp ei tööta või on nähtavalt kahjustatud, ärge seadet enne kontrolli edasi kasutage.

9. Vea selgitamine

Elektriseadme remonti tohib teha ainult kvalifitseeritud teeninduspersonal. Allolev tabel aitab esmast põhjust leida.

Probleem	Kontroll / võimalik lahendus
Seade ei käivitu	Kontrollige kaitselülitit/sulavkaitset ja voolu olemasolu. Kontrollige, kas sensor ei ole liiga lähedal kapile, valamule või muule objektile. Kontrollige lahtisi juhtmeid ja sensori ees olevaid võõrkehi. Vajadusel vahetage kontrollplokk.
Seade ei lülitu välja	Kõigepealt kontrollige sensori läheduses olevaid objekte. Seejärel kontrollige juhtmete ühendusi ja sensori puhtust. Vajadusel vahetage kontrollplokk.
Seade soojeneb, aga õhku ei puhu	Kontrollige mootori kaitset, kui see on olemas. Kui kaitse on korras, kontrollige ja vajadusel vahetage mootor.
Seade käivitub vahel ise või ei käivitu alati	Kontrollige sensori vaatevälja, läikivaid pindu, mustust sensori ees ja lahtisi juhtmeid kontrollplokil. Vajadusel vahetage kontrollplokk.
Seade puhub ainult külma õhku	Kontrollige soojenduselemendi ühendusi. Kui ühendused on korras, võib olla vaja soojenduselement välja vahetada.
Õhuvool on nõrk	Kontrollige õhu sisse- ja väljalaskeavasid, HEPA-filtrit, sisemist mustust, aeglaselt töötavat mootorit või põlemislõhna. Vajadusel puhastage seade, vahetage filter või vahetage mootor.
Kuivatusaeg on pikenenud	Kontrollige, kas HEPA-filter on ummistunud, õhuavad on määrdunud või sensori tööpiirkond on vale. Puhastage seade ja vajadusel vahetage filter.
UV-lamp ei tööta	Lülitage seade välja ja pöörduge teeninduse poole. UV-lambi kontrolli või vahetust ei tohi teha kasutaja.

Kui probleem ei lahene: Pöörduge Hotellitarbed OÜ poole: +372 6 313 144 või info@hotellitarbed.ee. Hoolduse küsimustes võib kasutada ka support@hotellitarbed.ee.

10. Garantii

- Garantii kehtib 2 aastat alates ostuhetkest.
- Garantii eeldab, et seade on paigaldatud ja kasutatud vastavalt juhendile.
- Garantii ei kata defekte, mille põhjuseks on vale paigaldus, õnnetus, vale kasutus, vandalism, volitamata remont või seadme kahjustamine puhastusvahendite/vee tõttu.